JVC CAM Control (für iPad) – Benutzerhandbuch

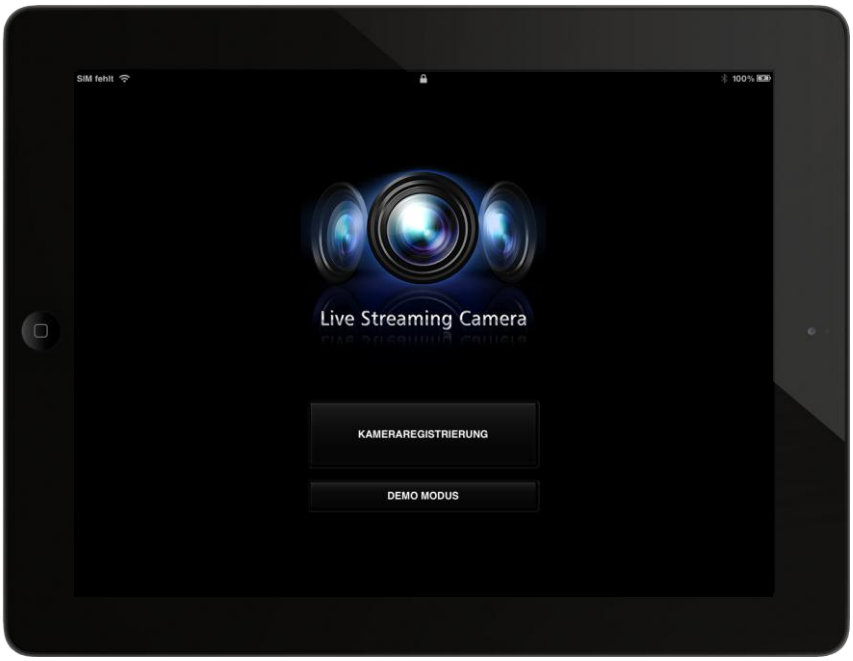

Deutsch

Dies ist die Bedienungsanleitung zur iPad-Software für die Live Streaming Camera GV-LS2/GV-LS1 der Marke JVC KENWOOD.

Diese App ist mit den Modellen iPad, iPad 2 und dem neuen iPad (2012) mit iOS 5.1.1 kompatibel.

JVC CAM Control (für iPad) – Benutzerhandbuch
Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1 Kurzanleitung

1. Haben Sie die Kamera konfiguriert? 1

2. Installation aus dem App Store 1

3. Starten der App 1

4. Registrierung der zu verwendenden Kamera 1

5. Anzeigen von Videostreams. 2

6. Beenden der Videoanzeige 2

7. Verlassen der App 2

Kapitel 2 Erweiterte Funktionen

Anzeigen von Videostreams mehrerer Kameras. 3

Steuern der Kamera mit Körperbewegungen. 4

Anzeigen von Videostreams einer Kamera an einem entfernten Standort über das Web. 5

Kapitel 3 Bildschirmbeschreibungen

Bildschirm [KAMERAREGISTRIERUNG] 6

Kontrolldisplay 7

Kontrolldisplay (vergrößerte Anzeige). 8

Bildschirm [KAMERAEINSTELLUNGEN] 9

Bildschirm [APP SETTINGS] 10

Kapitel 1 Kurzanleitung

1. Haben Sie die Kamera konfiguriert?

Vor der Verwendung von JVC CAM Control muss zunächst die Kamera konfiguriert werden.
Vergewissern Sie sich vor dem Fortfahren, dass Video- und Audioinhalte der Kamera über den Webbrowser wiedergegeben werden können.
Details zum Konfigurieren der Kamera finden Sie in der Bedienungsanleitung der Kamera.

2. Installation aus dem App Store

Öffnen Sie den App Store auf dem iPad und suchen Sie nach „JVC CAM Control“.

Wählen Sie „JVC CAM Control“ aus den Suchergebnissen und tippen Sie auf „Installieren“.

3. Starten der App

Nach Installieren der App wird auf dem Home-Bildschirm des iPad das entsprechende Symbol angezeigt.
Tippen Sie darauf, um JVC CAM Control zu starten.

4. Registrierung der zu verwendenden Kamera

Die App wird gestartet.
Tippen Sie auf [KAMERAREGISTRIERUNG].

[Hinweis]
Die App kann nur mit einer WLAN-Verbindung genutzt werden. Wird nach Tippen der Taste eine Fehlermeldung angezeigt, überpüfen Sie, ob das iPad mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist.

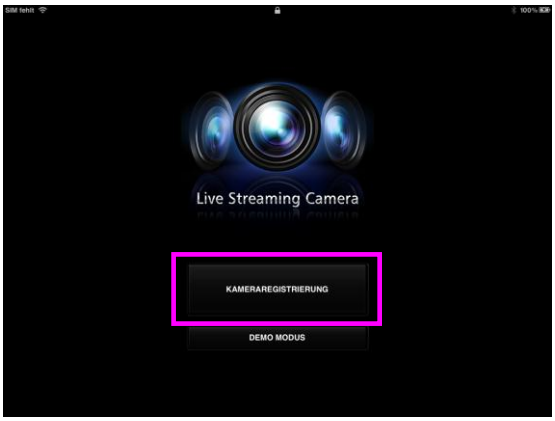

Rechts im Bildschirm werden die Kameras in Ihrem Netzwerk aufgelistet. Tippen Sie hier auf die Kamera, die Sie verwenden möchten. Ein Anmeldebildschirm wird angezeigt. Melden Sie sich mit dem Benutzernamen und Passwort an, die Sie bei der Konfiguration der Kamera festgelegt haben.

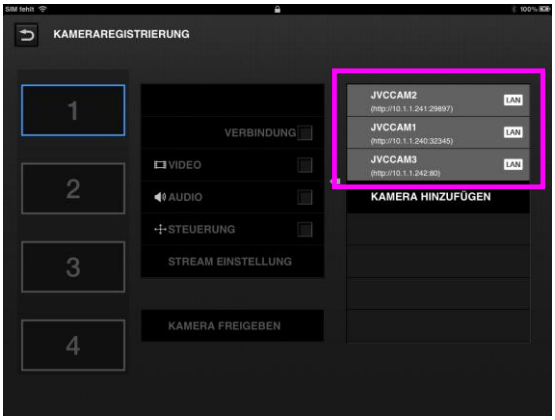

[Hinweis]
Damit Dritte nicht unbeabsichtigt auf den Videostream der Kamera zugreifen können, sollten der ab Werk vorkonfigurierte Benutzername und das Passwort der Kamera unbedingt geändert werden. Details zum Ändern von Benutzername und Passwort finden Sie in der Bedienungsanleitung der Kamera.

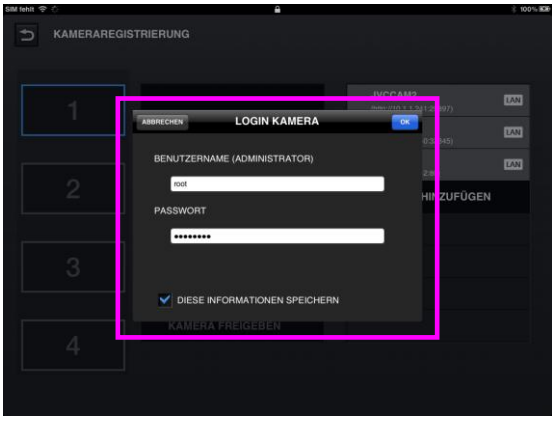

5. Anzeigen von Videostreams

Tippen Sie auf die Zurück-Taste oben links im Bildschirm [KAMERAREGISTRIERUNG], um das Kontrolldisplay anzuzeigen.

In diesem Bildschirm können Sie die Kamera steuern und Videostreams anzeigen. (Details zu den Funktionen der einzelnen Tasten finden Sie in „Kapitel 3 Bildschirmbeschreibungen“).

6. Videoanzeige beenden

Tippen Sie zunächst auf die Taste oben rechts im Kontrolldisplay, um zum Bildschirm [KAMERAREGISTRIERUNG] zurückzukehren.

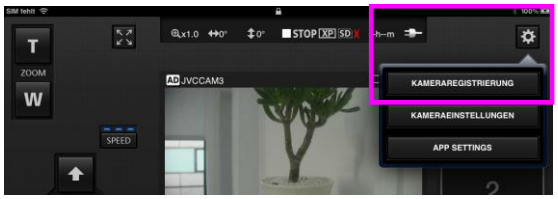

Um die Videoanzeige zu beenden, tippen Sie im Bildschirm [KAMERAREGISTRIERUNG] auf die Taste [KAMERA AUSGEBEN], um die Registrierung der Kamera rückgängig zu machen.

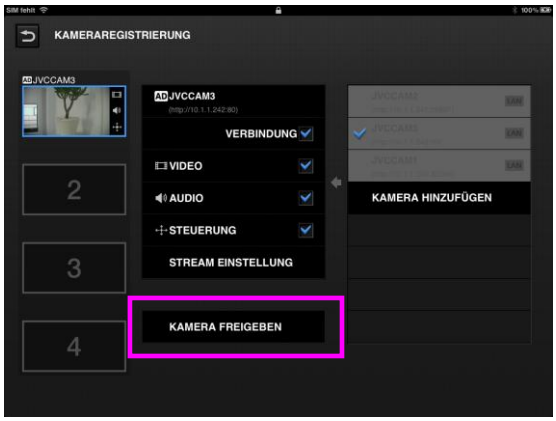

7. Verlassen der App

Drücken Sie die Home-Taste des iPad, um die App zu verlassen.

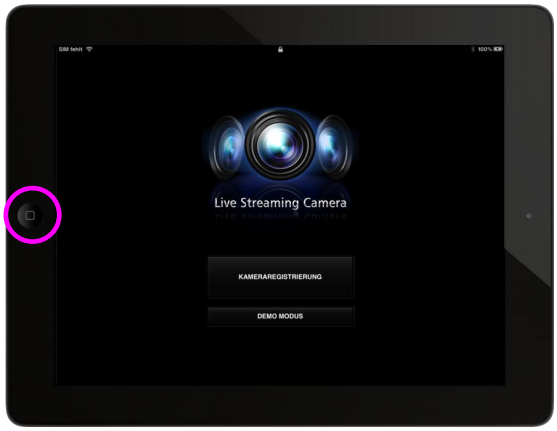

Anzeigen von Videostreams mehrerer Kameras

JVC CAM Control (für iPad) unterstützt das Wechseln zwischen mehreren Kameras beim Anzeigen von Videostreams.

[Hinweis]
Das Anzeigen von Videostreams mehrerer Kameras setzt den Erwerb weiterer Kameras voraus.

1. Wählen Sie links im Bildschirm [KAMERAREGISTRIERUNG] die Position, für die Sie die Kamera registrieren möchten.

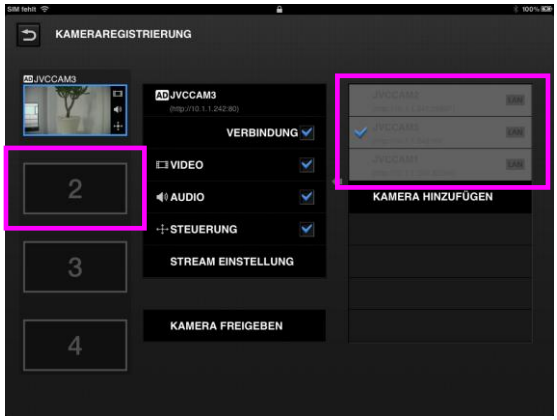

2. Tippen Sie links in der Liste der Kameras auf die zu verwendende Kamera und melden Sie sich an. Details zur Anmeldung finden Sie unter „4. Registrierung der zu verwendenden Kamera“ in „Kapitel 1 Kurzanleitung“.

3. Tippen Sie auf die Zurück-Taste oben links im Bildschirm, um das Kontrolldisplay anzuzeigen.

4. Durch Antippen der Miniaturansicht einer Kamera rechts im Kontrolldisplay können Sie jetzt den Videostream einer bestimmten Kamera auswählen.

   Es können bis zu vier Kameras gleichzeitig angezeigt werden

Steuern der Kamera mit Körperbewegungen

Eine besondere Funktion der iPad-Version stellt die Steuerung der Kamera mittels Körperbewegungen dar, die über den Sensor des iPad verzeichnet werden.

1. Tippen Sie auf die Taste oben links, um die Videoanzeige zu vergrößern.

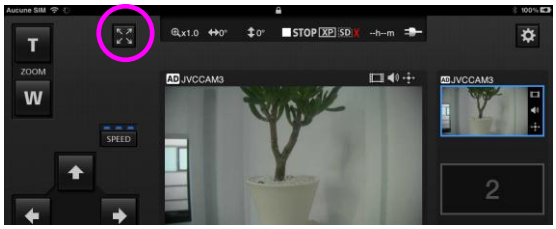

[Hinweis]

Diese Funktion kann bei der GV-LS2 nur in Verbindung mit dem Schwenkneiger verwendet werden. Bei der GV-LS1 kann Sie nicht verwendet werden. Beim iPad 1 wird Sie ebenfalls nicht unterstützt.

2. Halten Sie das iPad wie in der Abbildung rechts dargestellt.

3. Tippen Sie im vergrößerten Kontrolldisplay auf die Entsperrtaste, um den Sensor zu aktivieren.

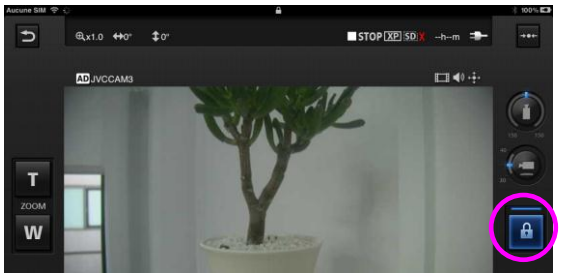

4. Sie können die Kamera jetzt durch Drehbewegungen oder Neigen des iPad nach oben und unten steuern.

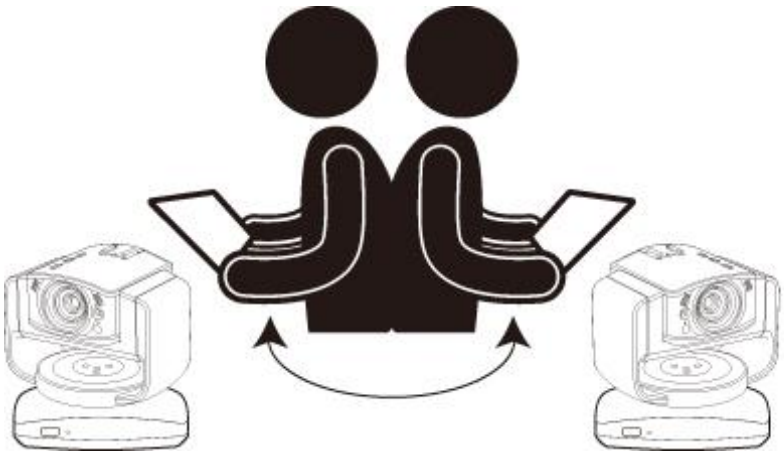

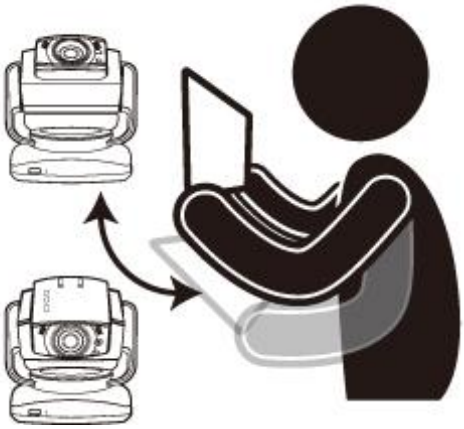

5. Um diese Funktion zeitweise zu deaktivieren, tippen Sie erneut auf die Sperrtaste.

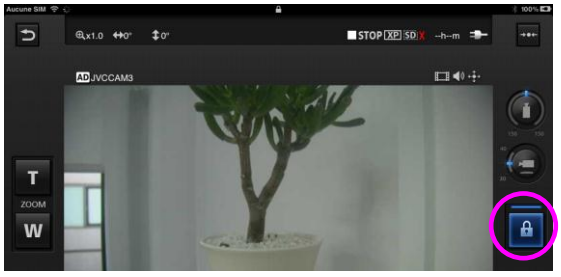

Anzeigen von Videostreams einer Kamera an einem entfernten Standort über das Web

Über das Internet können Sie auch Videostreams von entfernten Kameras anzeigen.

1. Weisen Sie der Kamera eine URL zu, z. B. über die DDNS-Funktion der Kamera. Details dazu, wie Sie der Kamera anhand der DDNS- oder einer anderen Funktion eine URL zuweisen, finden Sie in der Bedienungsanleitung der Kamera.

2. Tippen Sie im unteren Bereich der Kameraliste rechts im Bildschirm [KAMERAREGISTRIERUNG] auf die Taste [KAMERA HINZUFÜGEN].

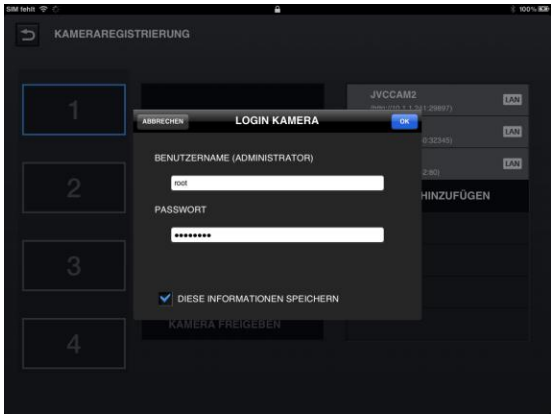

3. Geben Sie die URL der Kamera sowie einen Namen für diese an. Der Name kann frei gewählt werden und sollte die Kamera für Sie eindeutig kennzeichnen. Geben Sie für unterschiedliche Kameras nicht jeweils den gleichen Namen an.

4. Die in Schritt 3 angelegte Kamera wird in der Kameraliste angezeigt. Tippen Sie auf diese Kamera.

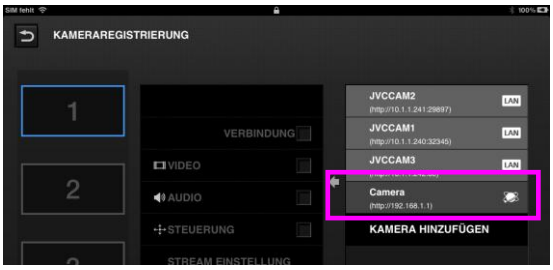

5. Tippen Sie auf [STARTE], um sich anzumelden.

6. Nach dem Anmelden können Sie die Kamera genau wie jede andere Kamera steuern.

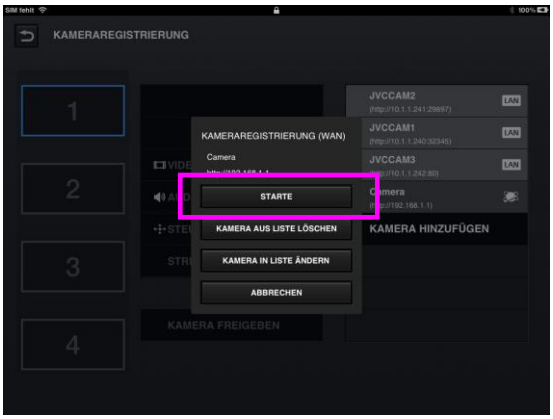

[Hinweis]

- Die Anzeige von Videostreams ist je nach Anbieter und Netzwerkkonfigurationen u. U. nicht möglich. Funktioniert die Videoanzeige nicht korrekt, sollten Sie zunächst die Einstellungen genau überprüfen. Wenden Sie sich an Ihren Anbieter oder Netzwerkadministrator, sofern das Problem weiterhin besteht.
- Der Videostream einer Kamera kann nicht von mehreren Personen gleichzeitig angezeigt werden.
- Online veröffentlichte Kamerastreams können von jedem angesehen werden, der den Benutzernamen und das Passwort kennt. Daher sind unsichere Passwörter sehr riskant. Legen Sie einen Benutzernamen und ein Passwort fest, die von anderen nicht einfach erraten werden können. Details zum Ändern von Benutzername und Passwort finden Sie in der Bedienungsanleitung der Kamera.

Kapitel 3 Bildschirmbeschreibungen – Bildschirm [KAMERAREGISTRIERUNG]

Bildschirm [KAMERAREGISTRIERUNG]

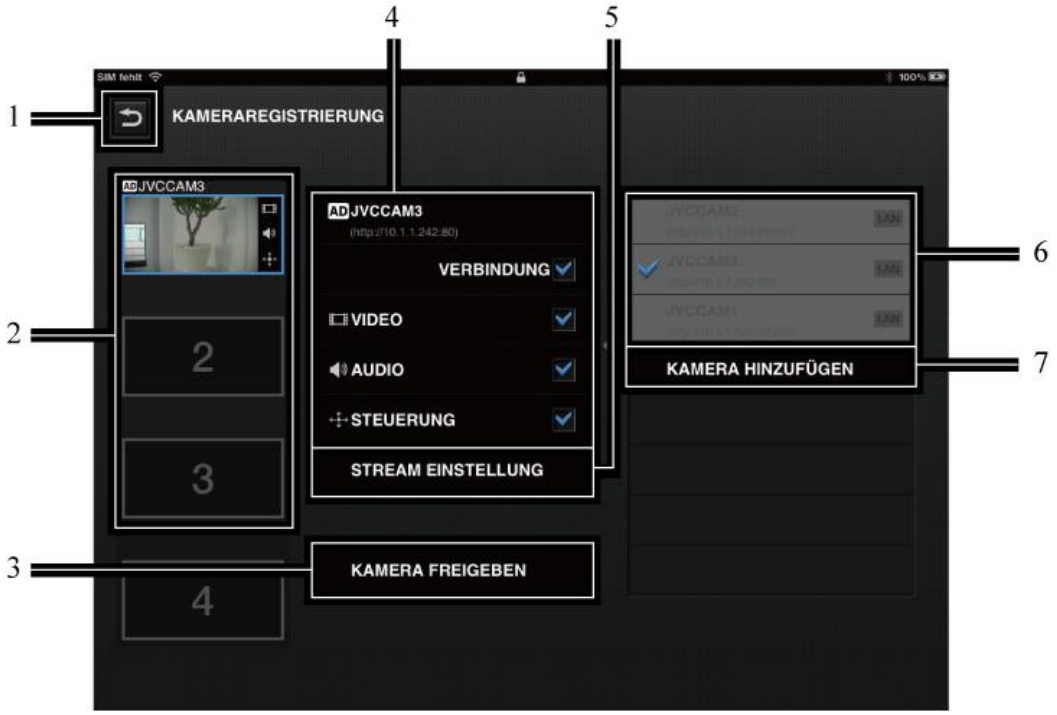

1 Zurück-Taste

Führt zum Kontrolldisplay zurück.

2 Positionen zur Kameraregistrierung

In diesem Bereich werden die Kameras registriert. Tippen Sie zur Registrierung einer Kamera auf die gewünschte Position.

3 Taste [KAMERA AUSGEBEN]

Entfernt eine zuvor registrierte Kamera von einer bestimmten Position.

4 Ressourceneinstellungen

Hier können Sie Audio und Video ein- und ausstellen.

5 Taste [STREAM EINSTELLUNG].

Ändert die Streameinstellung der Kamera. Je nach Streameinstellung gelten verschiedene Beschränkungen. Die Einstellung sollte moment- bzw. sitationsabhängig verwendet werden.

· [MPEG-2 TS(HD) + MotionJPEG]

Ermöglicht Webstreaming in HD-Qualität mithilfe des „Kameratreibers“. In diesem Modus ist keine Kameraufnahme möglich.

· [MPEG-2 TS(SD) + MotionJPEG]

Ermöglicht Webstreaming in Standardqualität mithilfe des „Kameratreibers“. In diesem Modus ist keine Kameraufnahme möglich.

· [MotionJPEG]

Kameraaufnahme ist nur in diesem Modus möglich.

[Hinweis]

Die Streameinstellung kann nicht konfiguriert werden, wenn Sie mit der Kamera über das Web verbunden sind.

6 Kameraliste

Hier werden die über LAN verbundenen und manuell über die Taste [KAMERA HINZUFÜGEN] hinzugefügten Kameras angezeigt. Tippen Sie zur Registrierung einer Kamera auf diese.

7 Taste [KAMERA HINZUFÜGEN]

Zum manuellen Hinzufügen einer Kamera. Verwenden Sie diese Taste wenn Sie z. B. eine Kamera an einem entfernten Standort über das Web anzeigen möchten.

Kapitel 3 Bildschirmbeschreibungen – Kontrolldisplay

Kontrolldisplay

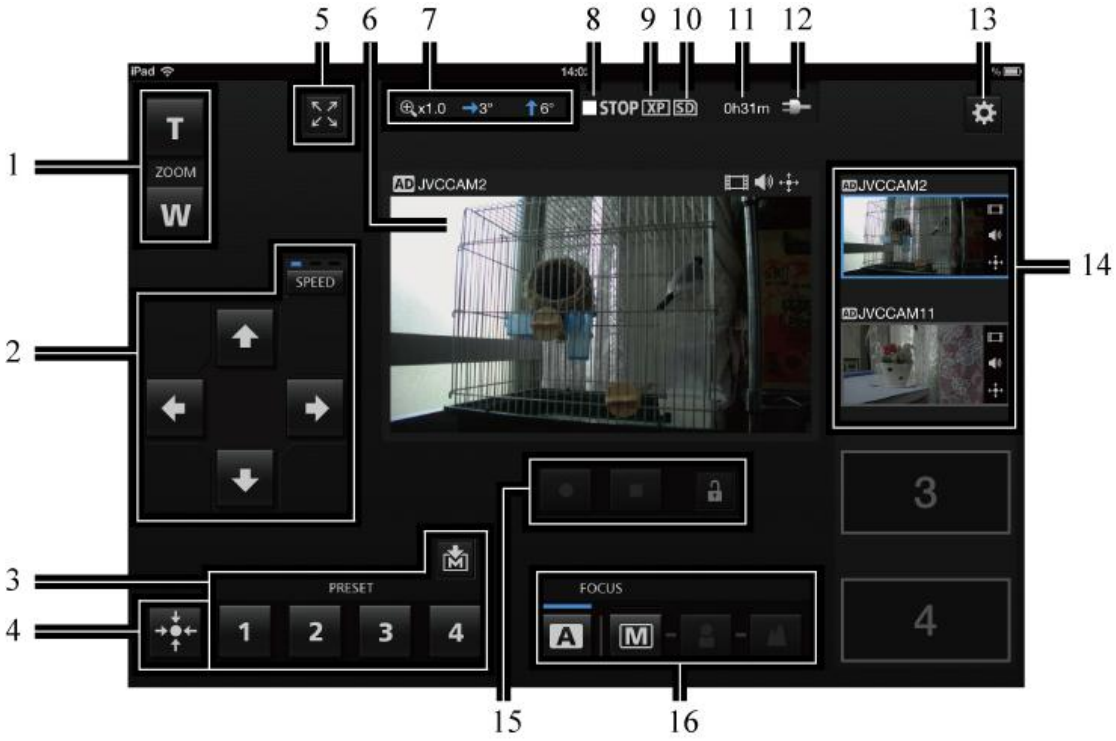

1 [ZOOM]

2 Schwenken/Neigen

Ändert die Ausrichtung der Kamera.

Über SPEED ändern Sie die Geschwindigkeit der Bewegung.

3 [PRESET]

Zum Wiederherstellen von Schwenk-/Neige- und Zoom-Einstellungen für die Kamera.

Tippen Sie auf und dann auf [PRESET], um die aktuellen Schwenk-/Neige- und Zoom-Einstellungen der Kamera zu speichern.

4 Kamera zentrieren

Zentriert die Kameraausrichtung.

5 Zum Kontrolldisplay (vergrößertes Display)

6 Videodisplay

Ändern Sie die Kameraausrichtung durch Ziehen mit dem Finger auf dem Display.

7 Kameraausrichtung, Zoom-Vergrößerung

8 Anzeige für Aufnahme/Angehalten

REC : Aufnahme

STOP : Angehalten

9 Aufnahmequalität

10 Anzeige für SD-Karte

: SD-Karte eingelegt

: SD-Karte nicht eingelegt

: Schreibsperre aktiv

11 Ungefähr verfügbare Restaufnahmezeit

12 Stromanzeige

: Bei Versorgung über Batterie

: Bei Versorgung über Netzstrom

13 Zum Einstellungsbildschirm

14 Positionen mit registrierten Kameras

Tippen Sie hier, um die im Videodisplay angezeigte Kamera zu ändern.

15 Aufnahme starten/anhalten

Zum Starten/Anhalten der Videoaufnahme.

Tippen Sie zum Starten der Aufnahme zunächst auf die Entsperrtaste . Zur Aufnahme muss die Streameinstellung der Kamera auf [MotionJPEG] festgelegt und eine SD-Karte eingelegt sein.

16 [FOCUS]

A : Automatische Fokussierung

M : Manuelle Fokussierung

Über die Tasten und können Sie hier Anpassungen vornehmen.

Kontrolldisplay (vergrößerte Anzeige)

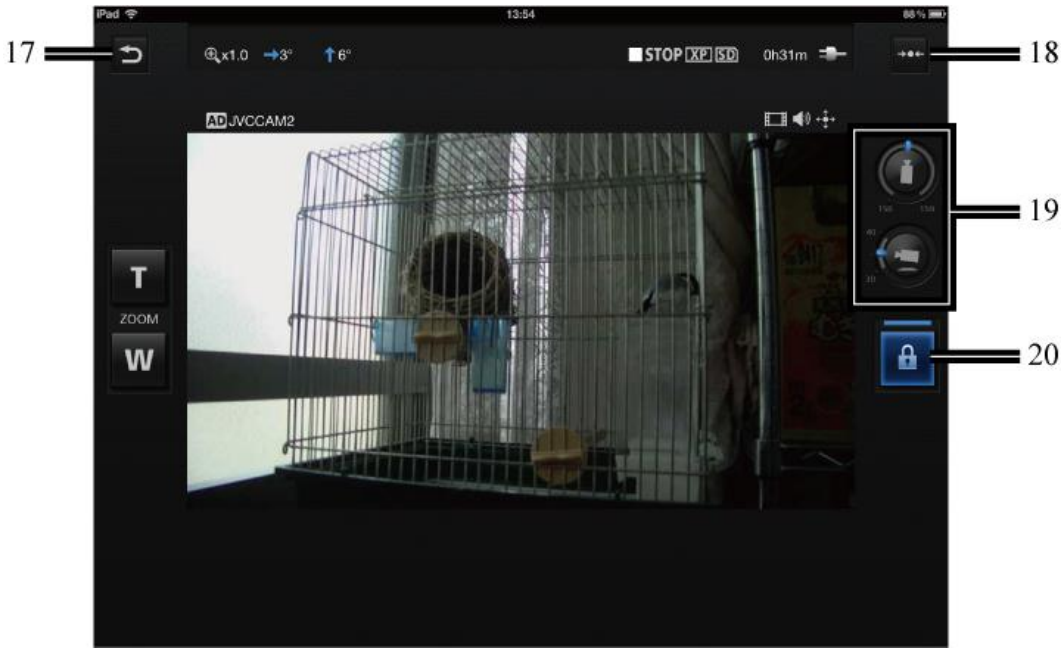

17 Zum Kontrolldisplay (normale Anzeige)

18 Schwenkausrichtung zentrieren

Zentriert die Schwenkausrichtung der Kamera (horizontale Ausrichtung) wieder.

19 Kameraausrichtung

20 Sperrtaste

Tippen Sie hier, um die Änderung der Kameraausrichtung entsprechend der Neigung des Tablets zu aktivieren.
Tippen Sie erneut zum Deaktivieren.

Kapitel 3 Bildschirmbeschreibungen – Bildschirm [KAMERAEINSTELLUNGEN]

Ändern der Kameraeinstellungen

1. Tippen Sie auf .

2. Tippen Sie auf [KAMERAEINSTELLUNGEN].

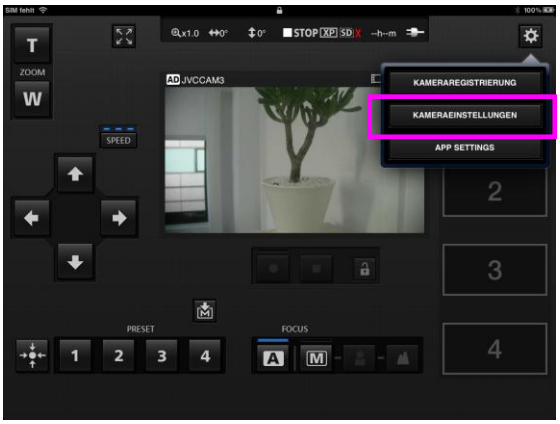

3. Tippen Sie auf die gewünschte Option, um Einstellungen vorzunehmen.

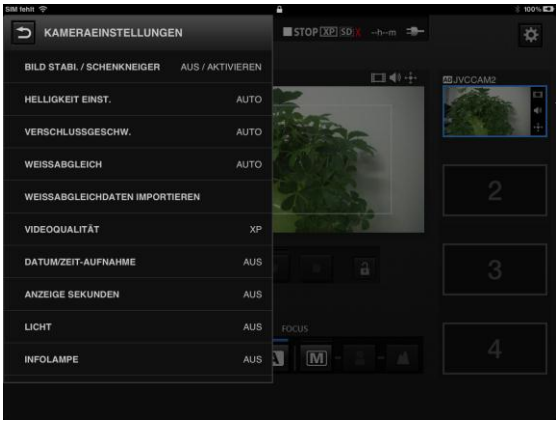

Kapitel 3 Bildschirmbeschreibungen – Bildschirm [APP SETTINGS]

Ändern der App-Einstellungen

1. Tippen Sie auf .

2. Tippen Sie auf [APP SETTINGS].

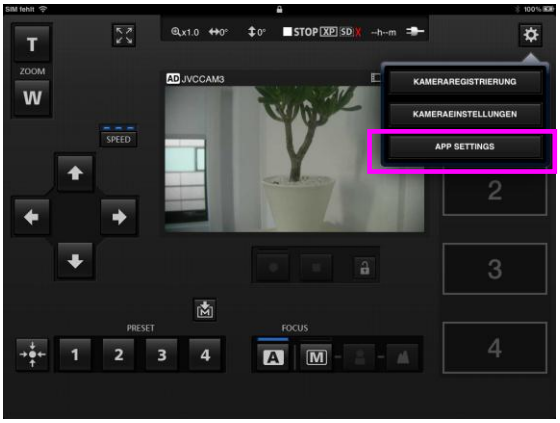

3. Tippen Sie auf die gewünschte Option, um Einstellungen vorzunehmen.

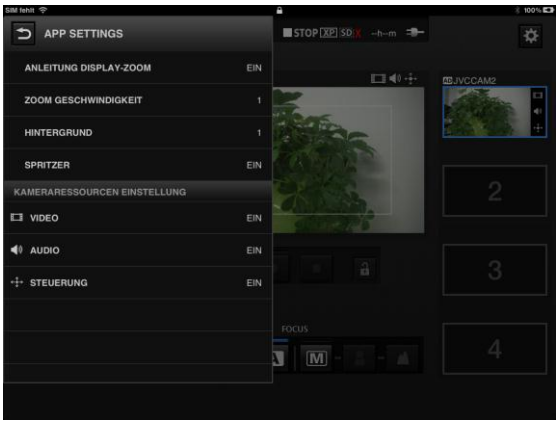

- [ANLEITUNG DISPLAY-ZOOM]
  Legt bei Verwendung der GV-LS1 fest, ob auf Doppeltippen eine Bereichsdarstellung für den 4x-Zoom als Orientierungshilfe angezeigt werden soll.
  - [ZOOM GESCHWINDIGKEIT]
  Legt die Zoom-Geschwindigkeit für die Kamera fest.

- [HINTERGRUND]
  Ändert die Hintergrundfarbe der App.

- [SPRITZER]
  Legt fest, ob nach dem Starten der App der Startbildschirm angezeigt werden soll.

- [KAMERARESSOURCEN EINSTELLUNG]
  [VIDEO]: Legt bei Registrierung der Kamera fest, ob Video verwendet werden soll.
  [AUDIO]: Legt bei Registrierung der Kamera fest, ob Audio verwendet werden soll.
  [STEUERUNG]: Legt bei Registrierung der Kamera fest, ob eine Kamerasteuerung ermöglicht werden soll.